# かんたんセットアップ

M075-8531

で使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「ハードウェアガイド」の「安全 上のご注意」をお読みください。

# 設置環境、電源・アース

### ⚠警告 🚺

• 同梱されている電源コードセットは本機専用です。 本機以外の電気機器には使用できません。また、 同梱されている電源コードセット以外の電源コード セットは、本機には使用しないでください。火災や 感電の原因になります。

### ⚠警告 🕕

• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設 置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにし

### ▲警告 😃

- 接地接続してください。接地接続がされないで、 万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。 接地接続がコンセントのアース端子にできない場合 は、設地工事を電気工事業者に相談してください。
- 接地接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ 前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってくだ さい。感電の原因になります。

### ▲警告 ○

•表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでく ださい。火災や感電の原因になります。

### ⚠警告 ○

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ● タコ足配線をしないでください。火災や感電の原 因になります。

### ▲警告 ( )

延長コードは使用しないでください。火災や感電の

### ▲警告 ○

電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、 加工しないでください。また、重いものをのせたり、 引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを

■ 電源プラグの刃に金属が触れると、火災や感電の 原因になります。

いため、火災や感電の原因になります。

### ⚠警告 🚳

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ い。感雷の原因になります。

### ⚠注意 🚫

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火 災や感電の原因になります。
- 製品の通風口をふさがないでください。通風口を ふさいだまま使用すると、製品内部の温度が上昇 して、異臭・発煙の原因になる恐れがあります。
- •大切な家具などの上に設置しないでください。長 時間同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が 設置した場所に付着して汚すことがあります。
- テレビやラジオの近くに設置しないでください。受 信障害の原因になることがあります。

### ▲注意 🚫

• ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に 置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け がの原因になります。


### ▲注意 🕕

換気の悪い部屋や狭い部屋で長時間使用したり、 大量の印刷を行うときは換気や通風を十分に行っ てください。人体に影響はありませんが、微量のオ ゾンや粉塵や化学物質などにより不快に感じる場 合があります。


### ❖ 設置環境を確認する

設置環境については、次のことを守ってください。

- 本機は、水平でがたつきのない場所を選んで設置して
- 用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処理などを スムーズに行うために、本機の周辺に目安として図の ようなスペースを確保してください。

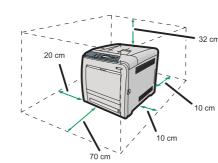

• 温度や湿度が以下の使用範囲に収まる場所に設置し

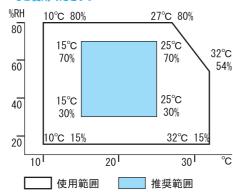

- 前後左右3mm以下で段差のない場所に置いてくだ
- 故障の原因になりますので、次のような場所には置か ないでください。
- 直射日光の当たる所
- 空調機の送風、冷風、温風・ふくしゃ熱が直接当
- 通気性、換気の悪い所。また、ほこりの多い所 • ラジオ、テレビ、その他のエレクトロニクス機器に
- 加湿器に近い所
- 強い振動が起こりやすい所

### ❖ 電源・アースを確認する

本機の電源については、次のことを守ってください。

- 100V、13A、50/60Hzの電源をで使用ください。 • 本機のアース端子は必ずアース対象物に接続してくだ
- さい。アース対象物は次のとおりです。
- 接地工事(D種)を行っているアース線

• 狭い部屋で長時間使用したり、大量の印刷を行うときは 換気や通風を十分に行ってください。人体に影響はあり ませんが、微量のオゾンや粉塵や化学物質などにより不 快に感じる場合があります。

## 同梱品を確認する

不足品や不具合があった場合は、本機を購入され た販売店までご連絡ください。

### ❖ 使用説明書、CD-ROM

- ☑ かんたんセットアップ (本書) □ クイックガイド
- □ ハードウェアガイド
- □ 管理者の方へ ☐ CD-ROM
- 「使用説明書・プリンタードライバー& ユーティリティー」1 枚

### ❖ その他

- □ 保証書申し込み用紙 □ クイックガイドケース
- □ トレイ注意ラベル
- □ 電源コード
- □ 電源コードクランプ

プリンター購入時に実装されているトナードラムカート リッジ (スタートアップキット) の印刷可能ページ数は約 2,200 ページです。(A4 サイズ、5% チャートで連続印

# プリンターを設置する

本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守るた めに、緩衝材や保護テープが取り付けられています。 本機を設置場所(もしくはその付近)に運んだら、 これらの緩衝材や保護テープを取り外してください。

### ⚠ 注意 🕕

- プリンター本体の重さは、約 29kg あります。
- •機械を移動するときは、両側面の中央下部にある 取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体に負担がかか らない状態で持ち上げてください。無理をして持 ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けが の原因になります。
- 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談 してください。

### ▲警告 ○

• 本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに 放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する 恐れがあります。

### ▲警告 ( )

• トナー (使用済みトナーを含む)、トナーの入った容 器、およびトナーの付着した部品を火中に投入し ないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因 になります。

### ⚠警告 ○

• トナー (使用済みトナーを含む) または、トナーの 入った容器は、火気のある場所に保管しないでくだ さい。引火して、やけどや火災の原因になります。

### ⚠注意 🚺

• トナー(使用済みトナーを含む) または、トナーの入っ た容器は、子供の手に触れないようにしてください。 もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ち に医師の診断を受けてください。

### ⚠注意 🚺

トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだとき は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に 移動してください。必要に応じて医師の診断を受け てください。

### ▲注意 🚺

• トナー (使用済みトナーを含む) が目に入ったとき は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に 応じて医師の診断を受けてください。

### ⚠ 注意 🕕

• トナー (使用済みトナーを含む) を飲み込んだとき は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。 必要に応じて医師の診断を受けてください。

### ⚠注意 🚺

• 紙づまりの処置やトナー (使用済みトナーを含む) を補給または交換するときは、トナーで衣服など を汚さないように注意してください。衣服についた 場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗う など加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取 れなくなることがあります。


● 紙づまりを取り除くときやトナー (使用済みトナー を含む)を補給または交換するときは、トナーで手 などを汚さないように注意してください。トナーが 手などの皮膚についたときは、石鹸水でよく洗い流 してください。

### ⚠注意 🕕


トナーの入った容器を無理に開けたり、強く握った り、つぶしたりしないでください。トナーが飛び散っ た場合、トナーを吸い込んだり、衣服、手、床な どを汚す原因になります。

### ▲注意 🛕

- ●上カバーを開閉する際、指挟み、指のけがに注意 してください。
- プリンターを覆うポリ袋を開きます。
- プリンター本体の両側面にある運搬用の 取っ手を持ち、2人でゆっくりと持ち上げ 運びます。

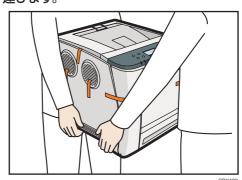



- プリンター本体を持ち上げるときは、給紙トレイ部分を
- プリンター本体を下ろすときは、手をはさまないようゆっ くりと下ろしてください。
- 3 プリンター本体の前面と背面、左面につい ている保護テープを外します。
- 上カバー開閉レバーを引き、プリンター本 体の上カバーをゆっくりと開けます。

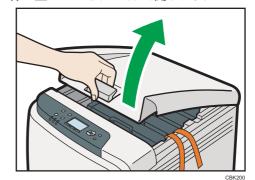

• 機械の中にゼムクリップ、ホッチキスの針、その他の小さ な金属片を落とさないようにしてください。


### 左右にある保護テープを外します。

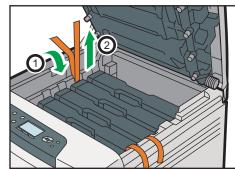

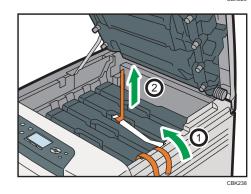


**6** 各トナードラムカートリッジを取り出しま す。黒色トナードラムカートリッジのみ保護 シートを外します。(他の色は保護シートは ありません。)

> 各トナードラムカートリッジの中央の持ち 手部分を持って、ゆっくりと垂直に引き上 げて取り出します。

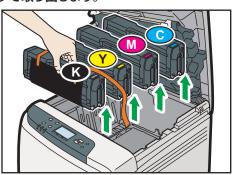

黒色トナードラムカートリッジの場合は、 振る前に保護シートを外します。


保護シートを外すときは、カートリッジを水平な場所 に置いて外してください。

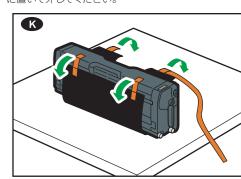






- はがしたテープは汚れています。手や衣服などに触れな いように注意してください。
- トナードラムカートリッジのカバーを外した状態で、長時 間直射日光にさらさないでください。
- はがしたテープがトナードラムカートリッジの感光体部分 に触れないように注意してください。
- トナードラムカートリッジの感光体部分には触らないでく

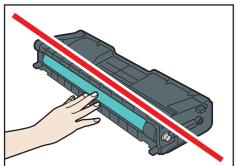


トナードラムカートリッジの側面にある ID チップには触 らないでください。

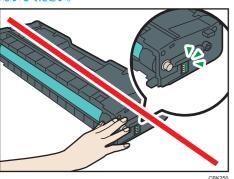


取り出したトナードラムカートリッジの取っ 手を持ち、左右に5~6回振ります。




7 トナードラムカートリッジの色と取り付け 位置を確認し、ゆっくり垂直に差し込みま

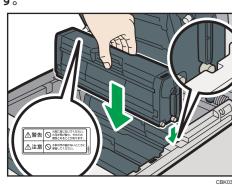

8 上カバーを、カバー中央部分を両手で持ち、 ゆっくりと閉じます。指をはさまないよう に気をつけてください。

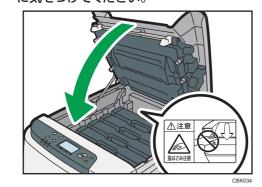

9 クイックガイドケース裏側の両面テープ(2 ケ所)をはがします。

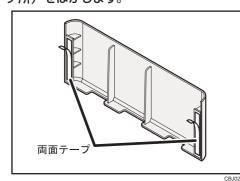

10 クイックガイドケースをプリンターに貼り 付け、クイックガイドをセットします。



☆ 重要

プリンターの通気口を塞がないように取り付けてください。

# 用紙をセットする

⚠注意 🕕

給紙トレイを引き出すときは、強く引き出さないで ください。トレイが落下し、けがの原因になります。


⚠注意 🚫

ステープラーの針がついたままの用紙や銀紙、カー ボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでくだ さい。火災の原因になります。


- 1つのトレイに異なる種類の用紙を混在させないでくだ。
- 印刷中に、前・上カバーの開閉、給紙トレイの引き出しを
- サイドガイドまたはエンドガイドを無理に動かさないでく ださい。故障の原因になります。
- トレイは必ず水平に入れてください。斜めに入れると、故 障の原因になります。

1 給紙トレイの前面を持ち上げてゆっくりと 引き出し、途中から両手で持って引き抜き


引き抜いたトレイは水平な場所に置いてください。

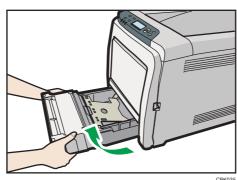


底板の「PUSH」部分をロックされる位置 まで押し下げます。

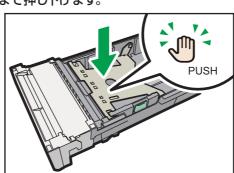


**3** サイドガイドのクリップをつまみながら、 セットする用紙サイズに合わせます。

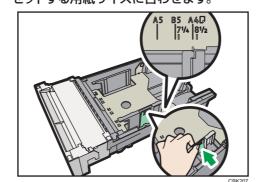

不定形サイズの用紙のセット方法については、『ハード ウェアガイド』 🗻 💿 「用紙をセットする」を参照して 4 エンドガイドのクリップをつまみながら、 セットする用紙サイズに合わせます。

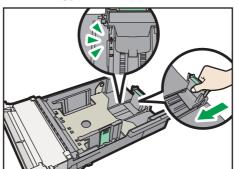


5 用紙をセットする前に、用紙をよくさばき

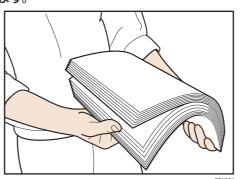

新しい用紙をそろえ、印刷する面を上にし てセットします。


セットする用紙の量は、給紙トレイの内側にある上限 表示を超えないようにしてください。

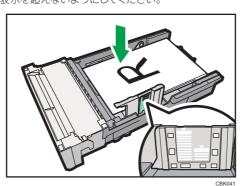

サイドガイドと用紙の間にすき間がある場合は、サイ ドガイドをセットした用紙の幅に合わせて調整してく

セットする用紙の量は、サイドガイドの突起を超えな いようにしてください。

給紙トレイを水平に差し込み、レールに 沿ってゆっくりと押し込みます。

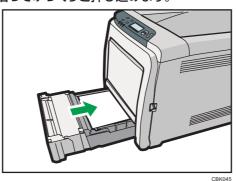

紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを閉めてください。

トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれる ことがあります。

- 用紙に関する注意や保管の仕方、使用できない用紙につ いては、『ハードウェアガイド』 📦 💿 「用紙のセット」を 参照してください。
- 手差しトレイへのセット方法や、用紙のサイズ・種類の設 定については、『ハードウェアガイド』 ① ⑤ 「用紙をセットする」を参照してください。
- トレイ注意ラベルを設置場所にあわせて目 立つ場所に貼り付けます。



# 電源を入れる

### ▲警告 🕕

同梱されている電源コードセットは本機専用です。 本機以外の電気機器には使用できません。また、 同梱されている電源コードセット以外の電源コード セットは、本機には使用しないでください。火災や 感電の原因になります。

### ▲警告 🚳

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ い。感電の原因になります。
- 雷源コードはプリンターの差し込み口やコンセント に奥までしっかり差し込んでください。ゆるんだ状 態で使用すると発煙や発火の原因になる場合があ ります。


### ▲警告 😃




- ・接地接続してください。接地接続がされないで、 万一漏電した場合は、火災や感電の原因になりま す。接地接続がコンセントのアース端子にできない 場合は、設地工事を電気工事業者に相談してくだ
- 接地接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ 前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってくだ さい。感電の原因になります。

• 初期設定が終わるまで電源スイッチを切ったり、電源コー ドを抜いたりしないでください。

1 電源スイッチが「Off」側になっていること を確認します。

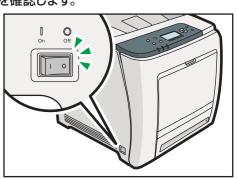


2 背面の電源コネクター差込口に、電源コネ クターを接続します。

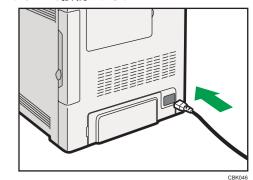


2枚目へ




電源コードクランプをプリンター左側面の通 気口が途切れた付近(図の位置)の水平な 面に貼り付けます。

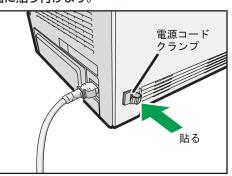

電源コードを約 30cm たるませるように 配線し、電源コードクランプの穴に通して カチッと閉めます。

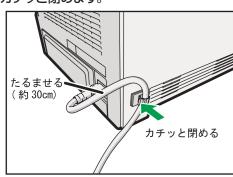

5 アース線を接続し、次に電源プラグをコンセ ントに差し込みます。

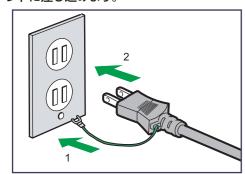

### 1 重要

- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- 電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、本機の 電源を切ってから行ってください。
- 6 電源スイッチを「On」側にします。



操作部の電源ランプが点灯し、「Please Wait...」のメッ セージが表示されます。

本機の初期設定が完了するまでしばらくお待ちくださ い。初期設定は、最初に電源を入れたときには、2~ 3分かかります。初期設定中に動作音が聞こえますが、 故障ではありません。


### テスト印刷する 6

プリンターが正常に印刷できることを確認するため に、テスト印刷を行います。

テスト印刷はプリンター本体の動作確認です。パソ コンとの接続テストではありません。

• テストページの印刷に使用できる用紙は、A4、Letter サイズのみです。テストページを印刷する前に、優先給紙 トレイに用紙をセットしてください。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

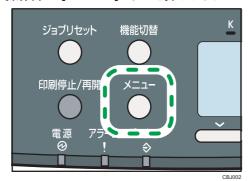

【▲】【▼】キーを押して、[テスト印刷] を選択し、【OK】キーを押します。

	国メニュー	2/5 <b>\$</b> OK
	テスト印刷	
	システム設定	
-		(サラライ)情報(

3 【▲】【▼】キーを押して、「システム設定 リスト]を選択し、【OK】キーを押します。

宣テスト印刷	1/5	<b>♦</b> [0K]		
一括リスト印刷				
システム設定リスト				
エラー履歴				

4. 【メニュー】キーを押します。

- A4、Letter サイズ以外の用紙で印刷を開始すると、エ ラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示 されたら、適切なサイズの用紙をセットして印刷するか、 印刷を中止してください。
- Windows でネットワークで接続する場合 「7.Windowsでネットワーク環境で使用する」へ進んで
- WindowsでUSBで接続する場合 「8.WindowsでUSB接続で使用する」へ進んでください。

Windows でネットワーク環境 で使用する

### ⚠注意 🕕


• 電話回線などの過電圧が加わる恐れのあるネット ワークをイーサネットポートに接続しない でくださ い。間違って接続すると、火災および感電の危険 があります。

### ❖ イーサネットケーブルを接続する

HUB などのネットワーク機器を準備してから、本 機にイーサネットケーブルを接続します。 イーサネットポートには、10BASE-Tまたは

100BASE-TX のケーブルを接続してください。


- イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用にな るネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。
- 1 ケーブルカバーを取り外します。

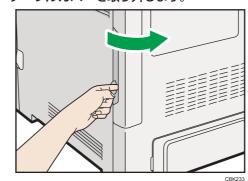


2 プリンター本体背面のイーサネットポート にケーブルを接続します。



- 3 ケーブルのもう一方のコネクターをハブ (HUB) などのネットワーク機器に接続し
- ケーブルカバーを取り付けます。

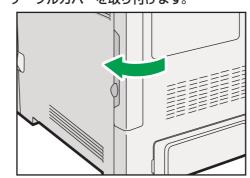

⇒ LED の見方



- 1. 100BASE-TX 動作時は上側の LED が黄点灯し、 10BASE-T 動作時は消灯します。
- 2. ネットワークに正常に接続していると下側の LED が 緑点灯します。

### ❖ ネットワークの設定をする

本機の操作部を使ってネットワークに関する設定を

イーサネットケーブルを使用して本機をネットワー クに接続する場合は、使用するネットワーク環境 に応じて、必要な項目を操作部で設定してください。 IPv4 を利用できる環境で IPv4 アドレスに関する設 定をする場合は、Webブラウザーも使用できます。

[ネットワーク設定] メニューで設定できる項目と、工場 出荷時の値は以下のとおりです。


	設定項目		初期値		
Γ	本体 IPv4 アドレス				
١		自動的に取得(DHCP)	on		
		IP アドレス	11.22.33.44		
		サブネットマスク	0.0.0.0		
L		ゲートウェイアドレス	0.0.0.0		
	IPv6 ステートレス設定		有効		
	IPsec		無効		
	有効プロトコル				
١		IPv4	有効		
١		IPv6	無効		
		SMB	有効		
L		AppleTalk	有効		
	イーサネット速度		自動設定		
ſ	イーサネット用		無効		
١	IEE	E 802.1X 認証	無刈		
	IEE	E 802.1X 認証初期化	_		
	イン	/ターフェース選択	イーサネット		

- DHCP環境で使用する場合、IPv4アドレス、サブネッ
- トマスク、ゲートウェイアドレスは自動的に設定されます。 • 有効プロトコルの「AppleTalk」は、オプションの拡張
- PS3 カードを装着時に表示されます。 • イーサネット速度は必要に応じて設定してください。詳し
- くは、『ソフトウェアガイド』 ⑤ 「インターフェース設定
- [インターフェース選択] の項目は、オプションの拡張無 線 LAN ボードの装着時に表示されます。

### ♦ IP アドレスを手動で指定する場合

IPアドレスを手動で指定するには、DHCPを無効 にします。

操作部の【メニュー】キーを押します。

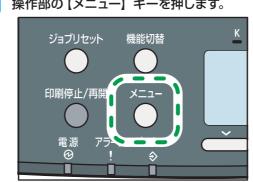

| 2 【▲】【▼】キーを押して[インターフェー | 9 設定が確定し、ネットワーク設定画面に ス設定〕を選択し、【OK】キーを押します。

国メニュー 4/5 **♦** (OK) インターフェース設定

「サラライ情報

3 【▲】 【▼】 キーを押して[ネットワーク設定] を選択し、【OK】キーを押します。

シャットダウン

工場出荷時の設定は、冒頭の「重要」を参照してくだ

ご使用にならないプロトコルは[無効]にしておくこ とをお勧めします。

**国インターフェース設定** -1/2 **♦**[0K] 受信バッファ インターフェース切り替え時間 ネットワーク設定

4 【▲】【▼】キーを押して [本体 IPv4 アド レス]を選択し、【OK】キーを押します。

> 本体IPv4アドレス IPv6ステートレス設定 IPsec

5 【▲】【▼】キーを押して [指定] を選択し、 [IP アドレス] の選択キーを押します。

KIPv4アドレス表示>1/1 ♦0K 自動的に取得(DHCP) IPアドレス 【サブネットマスク】 ゲートウェイ

6 【▲】【▼】キーを押して、カーソルのある フィールドの値を変更します。

設定する IPv4 アドレスは、ネットワーク管理者に確 認してください。

KIPv4アドレス> **4\$►**[OK] アドレスを ♦キーで入力! 11 22 33 44

- 【▲】【▼】キーを押し続けると、値が 10 ずつ増減します。 【◀】【▶】キーを押すと、フィールドを移動します。
- 11.22.33.44は使用できません。指定しないでください。
- すべてのフィールドに値を入力して、【OK】 キーを押します。

KIPv4アドレス〉 **4\$►**[0K] アドレスを 🗣キーで入力 192 168 0 100

8 本体の IPv4 アドレスを確定させます。【▲】 【▼】キーを押して[指定] を選択し、【OK】 キーを押します。

KIPv4アドレス表示>1/1 ΦOK) 自動的に取得(DHCP) 指定 IPアドレス 【サブネットマスク】 ゲートウェイ

戻ったら、【▲】【▼】キーを押して [本体 IPv4アドレス]を選択し、【OK】 キーを

| **国**ネットワーク 1/3 ◆ OK

### 本体IPv4アドレス

IPv6ステートレス設定 IPsec

10 続けてサブネットマスク、ゲートウェイアド レスを設定します。

> [サブネットマスク]、[ゲートウェイ] の選択キーを押し、 IPv4 アドレスと同様の手順で設定します。

[サブネットマスク] は中央の選択キーを押します。 [ゲートウェイ] は右の選択キーを押します。

<IPv4アドレス表示>1**/**1 ΦOK 自動的に取得(DHCP) 指定 IPプドレス 「サブネットマスク」 ゲートウェイ

11 【メニュー】キーを押します。

「※設定変更中」のメッセージが表示され、通常の画 面に戻ります。

12 システム設定リストを印刷して、設定した 内容を確認します。

> システム設定リストの印刷方法については、「6. テスト 印刷する」を参照してください。



### ❖ IP アドレスを自動的に取得する場合

IP アドレスを自動的に取得するには、DHCP を有 効にします。

工場出荷時の設定では、DHCPは有効になってい

- IPv4アドレスを手動で指定する場合の 1 から 4 までと同様に操作します。
- 2 【▲】【▼】キーを押して[自動的に取得 (DHCP)] を選択し、【OK】キーを押し

| KIPv4アドレス表示>1**/**1 **◆** <u>OK</u> | 自動的に取得(DHCP)

IPアドレス 【サラネットマスク】 ゲートウェイ

【メニュー】キーを押します。

「※設定変更中」のメッセージが表示された後、通常 の画面に戻ります。

4. システム設定リストを印刷して、設定した 内容を確認します。

> システム設定リストの印刷方法については、「6. テスト 印刷する」を参照してください。

- イーサネットの設定の詳細や無線 LAN を使用する場合 の設定方法については、『ハードウェアガイド』 ンターフェース設定しを参照してください。
- ネットワーク接続に関する各設定項目については、「ソフ トウェアガイド』

  ⑤「インターフェース設定メニュー」を

⇒ プリンタードライバーをインストールする

☆重要

- ここでは、Windows XPを例に手順を説明しています。 操作手順や画面表示は、ご使用の OS によって異なるこ とがあります。
- この操作を行うには、Windows のログオン時に管理者 権限が必要です。Administrators グループのメンバーで ログオンしてください。
- この手順を始める前に、本機に IP アドレスが正しく設定
- されていて、電源が入っていることを確認してください。

   64bit 環境でお使いの場合は、「ドライバーインストール 手順書』 ③ 「64bit 版プリンタードライバーをインストー ルする」を参照してください。
- 1 パソコンのすべてのアプリケーションを終 了します。
- 2 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
- [おすすめインストール]をクリックします。




- 4 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目 を読み、同意する場合は[同意します]を クリックし、[次へ] をクリックします。
- **5** [モデル名] をクリックし、使用する機種 を選択します。

ネットワーク接続の場合、[接続先] に IPv4 または IPv6 アドレスが表示されているプリンターを選択します。 なお、プリンターが見つからず、選択画面に「プリンター ポート」のみが表示される場合は、プリンターの IP ア ドレスが設定されていないか、パソコンとプリンター が異なるネットワーク環境にあります。プリンターの IP アドレスとネットワーク環境を確認してから、プリ ンタードライバーをインストールしてください。

[インストール]をクリックします。 インストールの途中、警告メッセージが表示されるこ とがありますが、インストールを続行してください。



**フ** 今すぐ再起動するかしないかを選択し、 [完了] をクリックします。

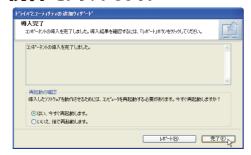

8 最初の画面で [終了] をクリックし、CD-ROM を取り出します。



インストールしたプリンタードライバーのプ ロパティを表示させ、「テストページの印刷」 を実行します。正しくインストールされてい るか確認します。


プリンタードライバーのプロパティについては、『ソフ トウェアガイド』⑧「プリンタードライバーの設定画 面を表示する」を参照してください。

• OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない 場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレ クトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動


Windows で USB 接続 8 で使用する

重要

- USB ケーブルは同梱されていません。ご使用になる環境 に合わせて別途ご用意ください。
- ここでは、WindowsXPを例に手順を説明しています。 操作手順や画面表示は、ご使用の OS によって異なるこ とがあります。
- この操作を行うには、Windows のログオン時に管理者 権限が必要です。Administrators グループのメンバーと してログオンしてください。
- 本機の電源が切れていることを確認します。
- 2 ケーブルカバーを外します。

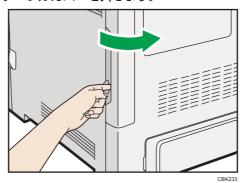


3 本体背面の USB ポートに、USB ケーブ ルの小さい方のコネクターを接続後、ケー ブルカバーを取り付けます。

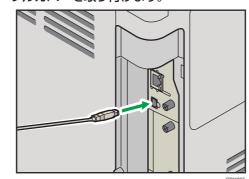

4 もう一方のコネクターをパソコンの USB ポートに接続します。

₩ 補足

- USB ケーブルは、奥までしっかりと差し込んでください。
- 5 本体の左側面にある電源スイッチを「On」 にします。

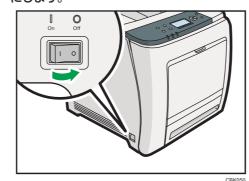

[新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示されま

6 [一覧または特定の場所からインストール する(詳細)] をチェックし、[次へ] をクリッ クします。



<mark> → 本機に付属の CD-ROM をパソコンの</mark> CD-ROM ドライブにセットします。

付属の CD-ROM をすでにセットしている場合は次の 手順に進んでください。

CD-ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示 された場合は閉じてください。

② [次の場所で最適のドライバを検索する] の[次の場所を含める]をチェックをし、 [参照] をクリックしてプリンタードライバー の場所を指定します。

図の例は CD-ROM ドライブがEドライブの場合の 32bit 版プリンタードライバーの収録場所です。64bit 版プリン タードライバーは "E:\DRIVERS\PCS\x64\text{disk1" に 収録されています。



9 プリンタードライバーの場所が表示されて いることを確認し、[次へ]をクリックします。 プリンタードライバーのインストールが開始されます。

インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、インストールを続行して ください。

- 10 [完了] をクリックします。
- 11 すべてのウィンドウを閉じ、CD-ROMを パソコンの CD-ROM ドライブから取り出 します。
- 12 「DHCP サーバーからアドレスが取得でき ません」メッセージが表示されるときは

USB 接続のみで使用するなど、ネッ トワーク環境に接続しない場合は <IPv4アドレス表示>を自動的に取 得しない設定に変更してください。

本書3/4ページ「7 Windowsでネッ トワーク環境で使用する」「\*IPアド レスを手動で指定する場合」の 1 か ら 5 の手順で「自動的に取得 (DHCP)」を「指定」に変更します。

6 以降の設定は必要ありません。

インストールの詳細は、『ドライバーインストール手順書』 ⑤「USB接続で使う」を参照してください。

Macintosh のセット アップ方法

> Macintosh のセットアップ方法は、CD-ROM に収録されている 「ドライバーイン ストール手順書」及び「PostScript 3編」 をご覧ください。

- Apple、AppleTalk、Macintosh、および Mac OS は、 米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

この説明書はリサイクルに配慮し製本しています。この説明書 が不要になったときは、資源回収、リサイクルに出しましょう。

## お問い合わせ先

製品の修理・メンテナンスに関するお問い合わせ

0570-033066

携帯雷話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7243

製品の機能設定方法・ソフト障害に関するお問い合わせ 0570-066044

携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7232 カシオテクノ株式会社 カスタマーコンタクトセンター

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ

インターネット・インフォメーション -ブリンタ 各種ドライバ類・製品情報などを トップ 提供しております

http://casio.jp/ppr/

お問い合わせの多いご質問と答えを ホームページに掲載しておりますの でご活用ください。

http://casio.jp/support/ppr/faq/

### 無断転載禁止

© 2011 CASIO COMPUTER CO.,LTD. © 2011 CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. 2011年3月第1版発行 RC0904-A T-1021P